



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Vėdinama terasa ant atramų

Montavimui reikės:

1. Terasos plokštės
2. Reguliuojami ETP arba ETP FLEX atraminiai stovai




3. Išlyginamieji diskai



4. Guminiai amortizuojantys padėklai



5. ETK tvirtinimo elementai

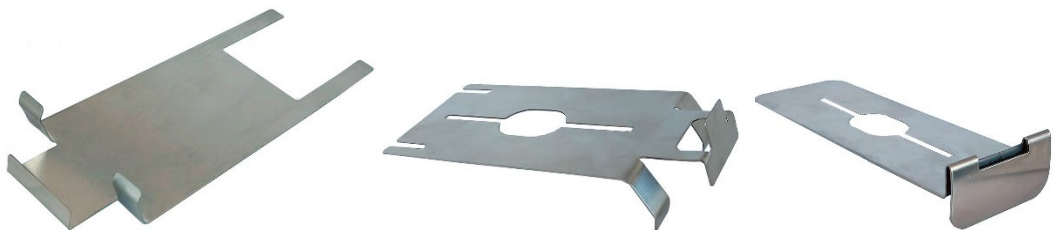

6. Įrankiai:

- Matavimo juosta
- Gulsčiukas
- Pieštukas
- Plytelių pjovimo staklės su šlapio pjovimo galimybe
- Guminis plaktukas

Terasos montavimas

1. Pagrindo paruošimas

Pirmiausia reikia įsitikinti, kad pagrindas yra lygus ir tvirtas. Kad vanduo galėtų laisvai nutekėti, plokščių nuolydis turėtų būti 1–2 % kryptimi nuo pastato sienų. Tam galima naudoti išlyginamuosius diskus. Kai kuriais atvejais būtina išlyginti plokščių aukščio skirtumus – galima sureguliuoti terasos atraminių stovų aukštį ir, jei reikia, ant jų uždėti guminius amortizuojančius padėklus.

2. Atraminių stovų išdėstymas

Ant tinkamai paruošto pagrindo išdėstomi terasos atraminiai stovai, ant kurių vėliau tiesiogiai klojamos plokštės. Svarbu tarp plokščių palikti 3 mm tarpus – per šiuos tarpus nuteka vanduo. ETP atraminių stovų skirtukai yra 3 mm storio, todėl suformuojamas tinkamo pločio tarpas.

3. Plokščių klojimas ant atraminių stovų

Plokštės klojamos ant atraminių stovų jų neprisukant ir papildomai netvirtinant – kiekvienas terasos plokštės kampas turi būti paremtas atraminiu stovu.



4. Terasos apdaila

Terasos apdailai reikalingi tvirtinimo elementai. Iš išorinės pusės reikia naudoti ETK-1 (apatinį) ir ETK-2 (viršutinį) tvirtinimo elementus. Jie montuojami atitinkamai po atraminiu stovu ir ant jo. Viršutiniame tvirtinimo elemente yra dvi angos siūlių tarpikliams. Likusius du skirtukus reikia nupjauti, o prireikus taip pat apipjauti dalį atraminio stovo pagrindo. ETK-3 tvirtinimo elementas (atraminis elementas prie sienos) naudojamas terasos vidinės pusės apdailai. Kad plokštės tinkamai priglustų prie terasos kraštų, jas reikia atitinkamai nupjauti ir pritaikyti.

